

En underbar massagefåtölj som tar minimalt med plats, skön fotmassage med rullar och värme i ryggen. Totalt nio automatiska program inklusive program för nacke och rygglut. Röststyrning och Bluetooth för att lyssna på din egen musik.

**RÖD** knapp startar och stänger av massagefåtöljen. Fåtöljen börjar med att skanna din rygg. Efter skanningen piper det i kontrollen. Efter avslutat program, stannar fåtöljen. Tryck på/av knappen för att fåtöljen skall återgå till sittläge.

AUTO 1: Stretch program

Auto 3: Återuppväck musklerna

AUTO 4: Thaimassage

AUTO 6: Massage för Axlar & Nacke

Justering ryggstöd Uppåt


Justera lufttryck i 3 nivåer

AUTO 8: Föryngring av musklerna

Start samt avstängning av fotrullar

Luftkuddar av och på

- 1 Tryck, Starta arm massage
- 2 Tryck, Starta axelkuddar
- 3 Tryck, Starta fotmassage
- 4 Tryck, Stäng av lufttrycket

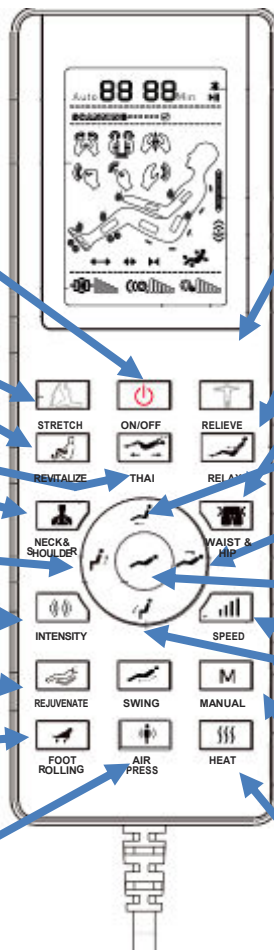

AUTO 2: Smärtlindring för trötta muskler

AUTO 5: Relaxmassage

AUTO 7: Massage för midja samt ländrygg

Justering Fotmassage Uppåt

Justering ryggstöd nedåt

Zero- Gravity läge

Ändra hastigheten för massagerullarna i ryggen ( manuellt endast)

Justering fotmassagen nedåt

Manuell ändring av massagemetod:

Värme på respektive av

## Manuell massage:

Tryck på " M " knappen för aktivering av manuell massage. Genom att tryck på pilarna upp/ner i armstödet kan du flytta massagerullarna till det område som du önskar, håll in knappen tills du kommit till rätt position. För varje tryck på "M" växlar du till en ny massagemetod, se nedan. För att öka hastigheten på massagen, tryck på "Speed" se indikeringen i displayen för hastighet.

Manual:	Kneading	Knådning
	Rotate Kneading	Roterande knådning
	Kneading & Tapping	Knådning och Tapping
	Tuina	Djupgående kinesisk massage
	Knocking	Knackning
	Tapping	Tryckande massage
	Clapping	Klapp

Massageprogram AUTO 1 Streach:

AUTO 2 Relieve:

AUTO 3 Revitalize:

AUTO 4 Thai:

AUTO 5 Relax:

AUTO 6 Neck and Shoulder:

AUTO 7 Waist & Hip:

AUTO 8 Rejuvenate:

AUTO 9 Swing

Muskel avslappnande massage,

Tar bort smärta i musklerna

Återuppliva trötta muskler

Thaimassage

Djupgående massage för akupressurpunkterna och lindrar

Massage för nacke och axlar

Massage för midja och rygglut,

Massage som får dina muskler att föryngras

Massage för höften

### **Funktionsknapparna på Arm höger sida:**

1: Justering av massageroboten i höjdlid "Upp respektive Ned".

2: Start av röstkommando. Se nedan.

3: Tidsangivelser för programlängden.


4: USB kontakt för laddning.

5: On / Off Knapp: För att avsluta massagen tryck på **RÖD** knapp. Vänta tills fåtöljen har gått upp till sittande läge.



Efter avslutat program, stannar fåtöljen, tryck på **on/off** Knappen och vänta tills fåtöljen har gått upp i sittläge.

### **Röststyrning för Relax Elegance II:**

För att aktivera röststyrningen Tryck på  och säg HELLO POSITRON Fåtöljen kommer då att svara, HELLO, HOW CAN I HELP. Där efter har du ca 15 sek att ge ditt kommando. Fåtöljen kommer att svara med Ett "ok" och sedan en upprepning av ditt kommando, mikrofonen sitter vid vänster högtalare.

Kommando	Åtgärd	Kommando	Åtgärd
Start massage	Fåtöljen startar	Rest mode	
Massage stop	Fåtöljen stängs av samt återgår till Uppfält läge	Heat therapy on	Värmemassage på
Stretch mode	Stretch programmet startar	Heat therapy off	Värmemassage av
Relive mode	Relive massageprogram startas	Air pressure 1	Luftkuddar läge 1
Revitalizee mode	Revitalize massageprogram startas	Air pressure 2	Luftkuddar läge 2
Thai Mode	Thai massageprogram startas	Air pressure 3	Luftkuddar läge 3
Relax mode	Relax Programmet startas	Zero 1	Lägger fåtöljen i Zero läge 1
Neck and Shoulder mode	Massage för axlar, nacke startas	Zero 2	Lägger fåtöljen i Zero läge 2
Waist and Hip mode	Ryggslotsmassage startas	Zero 3	Lägger fåtöljen i Zero läge 3
Rejuvenate mode	Rejuvenate massageprogram startas	Backrest up	Fåtöljens rygg upp
Swing mode	Swing programmet startas	Backrest down	Fåtöljens rygg ner
Ancient mode	Programmet finns ej på den svenska marknaden. Ingen massage erhålles.	Pause	Pause
Release mode			

### **Bluetooth musikstreaming:**

Det går att streama musik till de inbyggda högtalarna med hjälp av Bluetooth.

När du har startat fåtöljen så aktiveras Bluetooth. Du söka upp massagefåtöljen i din smartphone.

Massagefåtöljen heter (RELAX ELEGANCEII). Parkoppla och lyssna sedan på önskad musik.

### **Felsökning och efterservice:**

Om du har problem med din massagefåtölj, här är några saker du kan göra för att åtgärda problemet:

- Kontrollera att massagenfåtöljen är ansluten till elnätet och att strömbrytaren är på.
- Kontrollera att massagenfåtöljen är på rätt sätt placerad på en jämn yta samt inte står ojämnt.
- Se till att massagenfåtöljen inte är överbelastad.

Om du inte kan åtgärda felet, kontakta din återförsäljare.

Demontera inte massagenfåtöljen eller försök att reparera den på eget bevåg.

Vid demontering av massagenfåtöljen upphör alla garantier.

Återförsäljaren tar ej ansvar för skador som uppstår vid egen reparation.

**OBS: Stå inte i foddelen! Den är inte konstruerad för de vikterna!**

**Se till att fötter och benen hamnar rätt så att luftkuddarna inte viker sig inåt!**