


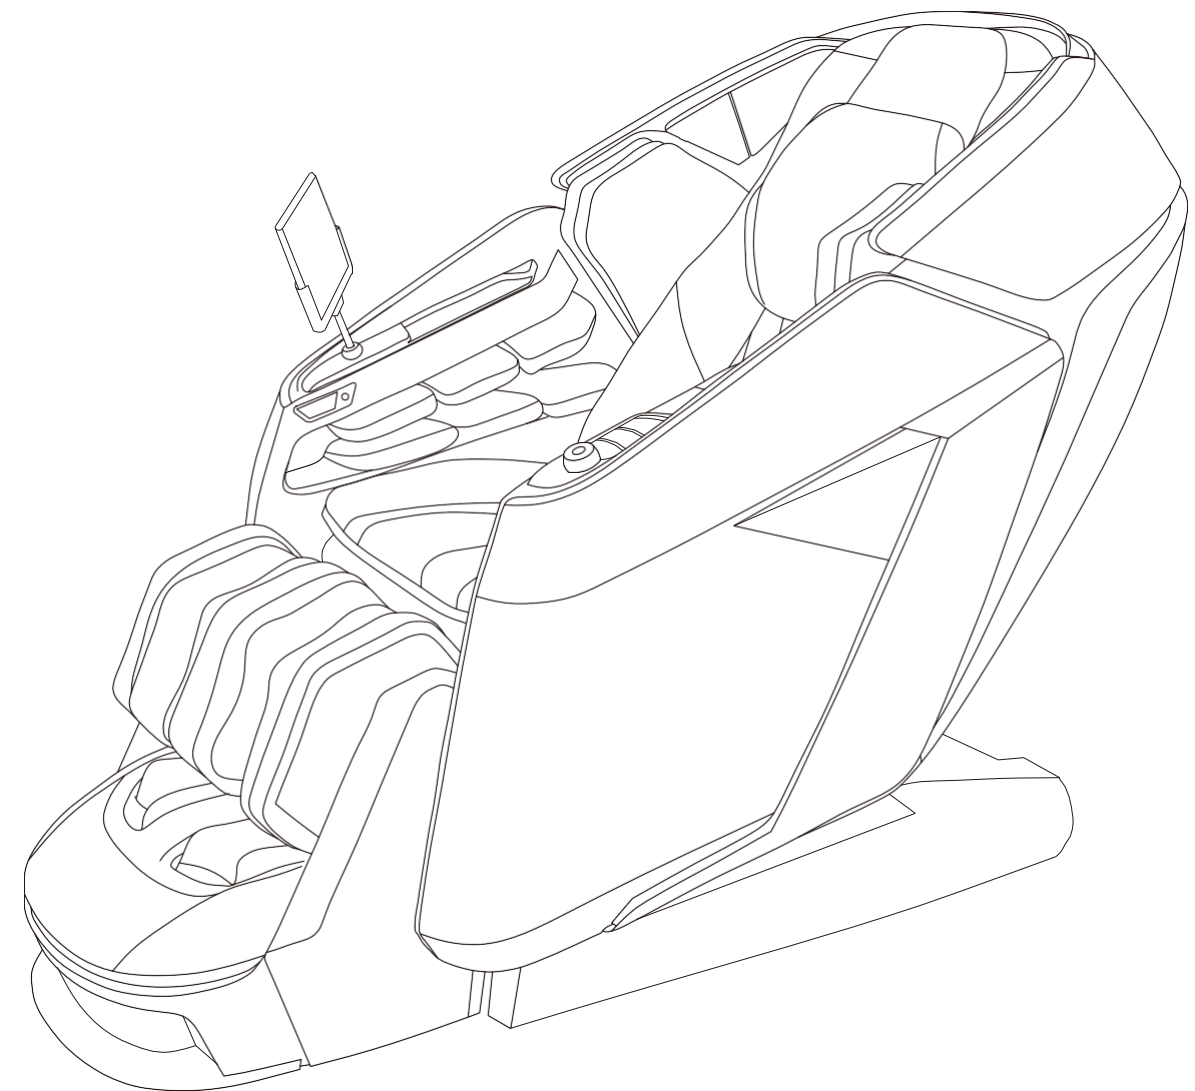


Massage Chair The Bozz Platinum User 's Manual

*Make your life healthy
and beautiful every day!*




Vänligen läs manualen innan användning av fåtöljen!

Armkontroll

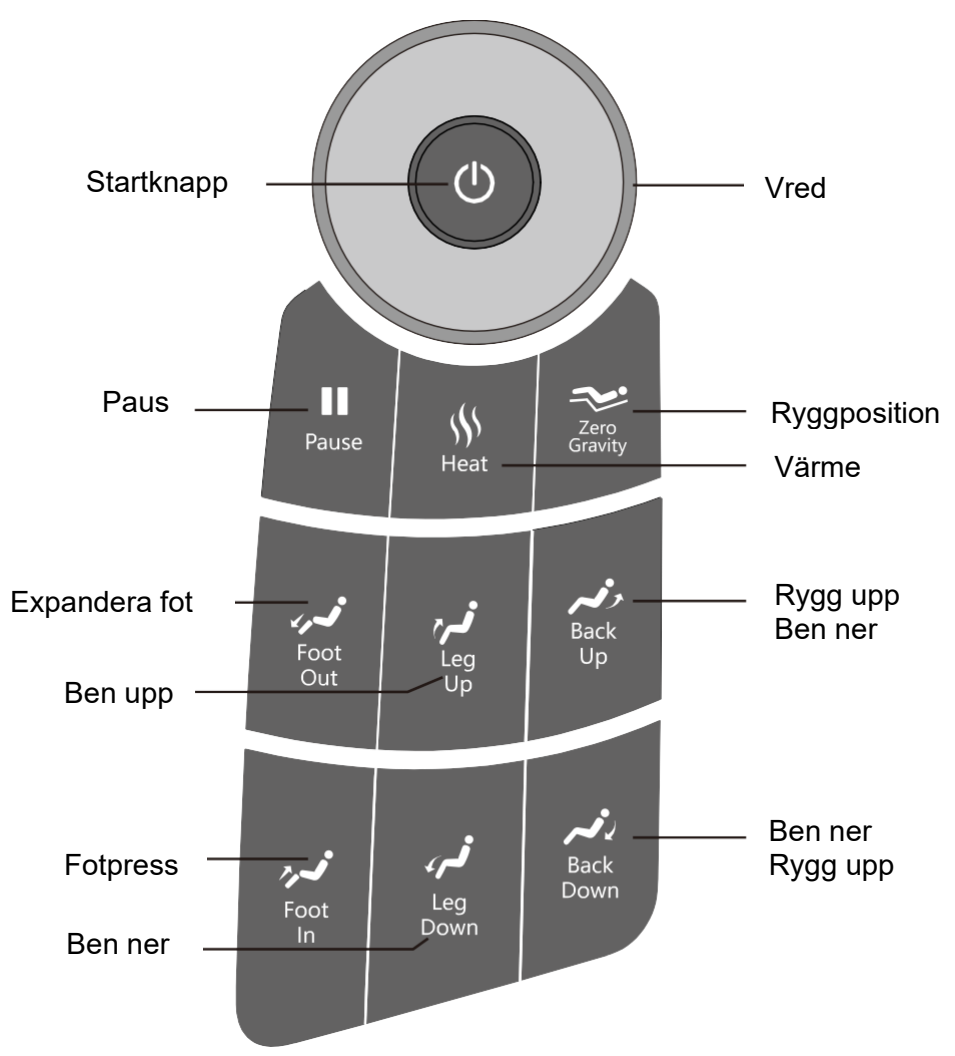


Tips: När du aktiverar följande funktioner kommer kontrollpanelen att visa deras status direkt.

- I viloläge, tryck på **strömknappen** i cirka 2 sekunder för att starta massagefåtöljen. Stolen går då in i driftsläge. Nu kan man växlar mellan fem program: **Traditional Chinese Medicine Wellness, Pain Relief, Muscle Relaxation, Quick Relaxation, och Health Maintenance**. På kontrollpanelen visas det program som för närvarande körs. För att stänga av massagestolen, tryck på **strömknappen** i cirka 2 sekunder för att stänga av och återställa fåtöljen.
- Genom att vrida reglaget medurs så ökar **5D** + intensiteten. Genom att vrida reglaget moturs så minskar **5D** - intensiteten.
- När massagestolen är påslagen, tryck på knappen för att pausa. Bakgrundsbelysningen blir då röd. Tryck på knappen igen för att fortsätta massagen, och bakgrundsbelysningen blir vit igen.
- När massagestolen är påslagen, tryck på knappen för att ändra värmenivå. Du kan välja mellan **nivå ett, nivå två, nivå tre** eller stänga av värmen.
- När massagestolen är påslagen, tryck på knappen flera gånger för att växla mellan lägena **Zero Gravity, Relaxation, Sleep** och **Reset**.
- När massagestolen är påslagen, tryck och håll in knappen för att förlänga fotmassagen. Släpp knappen för att stoppa.
- När massagestolen är påslagen, tryck och håll in knappen för att trycka ihop fotmassagen. Släpp knappen för att stoppa.
- När massagestolen är påslagen, tryck och håll in knappen för att höja ryggstödet. Släpp knappen för att stoppa.
- När massagestolen är påslagen, tryck och håll in knappen för att sänka ryggstödet. Släpp knappen för att stoppa.
- När massagestolen är påslagen, tryck och håll in knappen för att höja ryggstödet och sänka fotstödet. Släpp knappen för att stoppa.
- När massagestolen är påslagen, tryck och håll in knappen för att sänka ryggstödet och höja fotstödet. Släpp knappen för att stoppa.

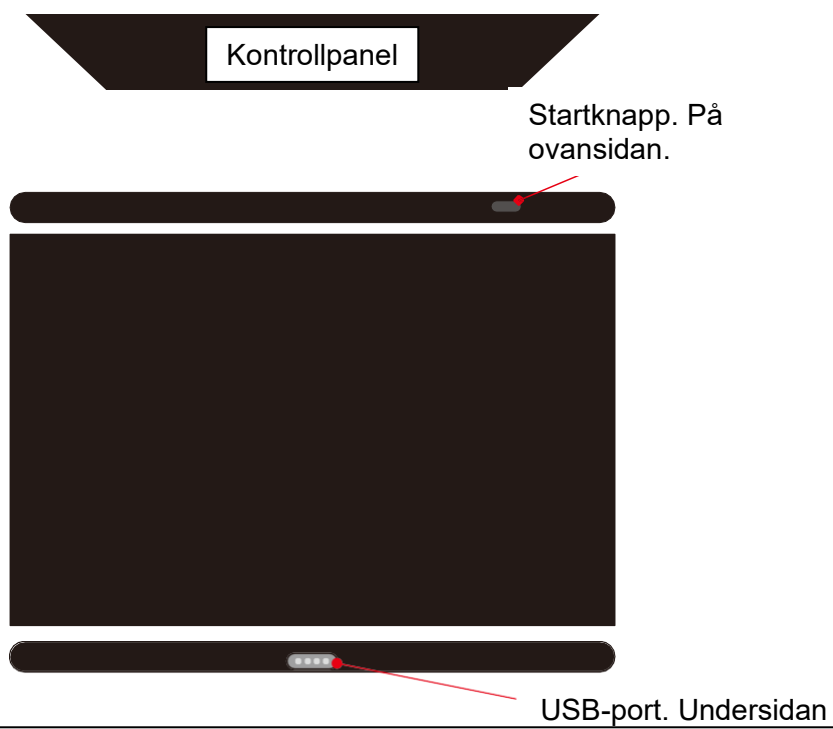

Starta enheten:
Tryck och håll in strömknappen som sitter uppe till höger på kontrollen (surfplattan) i 2–3 sekunder. När den startar, kopplas Bluetooth automatiskt upp och huvudmenyn visas.

Stänga av eller sätta i viloläge:
För att stänga av hela enheten: Tryck och håll in strömknappen igen.
För att bara släcka skärmen och sätta den i viloläge: Tryck kort på strömknappen.

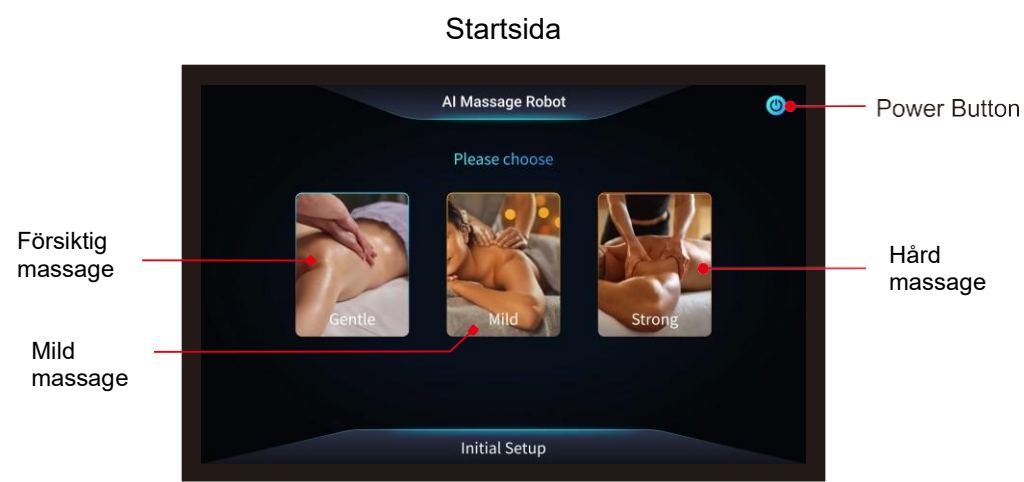


I den första menyn kan du välja mellan tre olika lägen:

Gentle: Ger en lättare massage. Det betyder att funktionerna 5D, 4D och lufttrycket är inställt på nivå 1.

Mild: Ger en medelhård massage. Detta läge har nivå 3 på 5D, 4D och lufttrycket.

Strong: Ger en kraftig massage. Det här läget har nivå 5 på 5D, 4D och lufttrycket.

När du har valt ditt läge, kan du fortsätta till huvudmenyn.

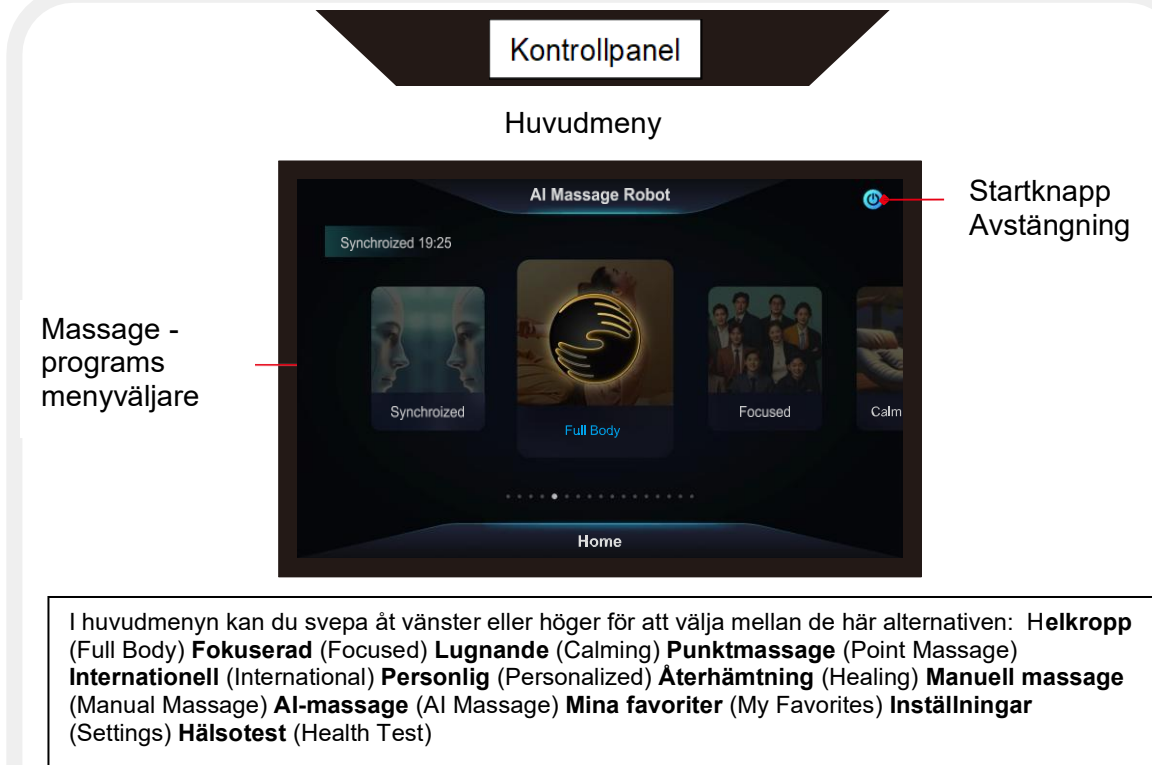

I huvudmenyn kan du svepa åt vänster eller höger för att välja mellan de här alternativen: **Helkropp** (Full Body) **Fokuserad** (Focused) **Lugnande** (Calming) **Punktmassage** (Point Massage) **Internationell** (International) **Personlig** (Personalized) **Återhämtning** (Healing) **Manuell massage** (Manual Massage) **AI-massage** (AI Massage) **Mina favoriter** (My Favorites) **Inställningar** (Settings) **Hälsotest** (Health Test)






Kontrollpanels översikt




Kontrollpanel

Kroppsscanning

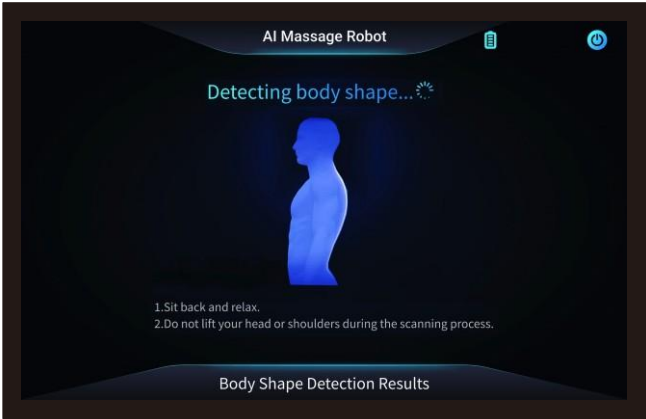

Första Uppstart och Kroppsscanning
Tryck på Hem-knappen och välj "Synkroniserad" för att komma till menyn för att styra massagen. Om detta är första gången du startar maskinen, kommer du först till menyn för kroppsscanning. Under kroppsscanningen kan du bara använda strömknappen. När kroppsscanningen är klar, fortsätter du till menyn för att ställa in axelhöjden.

Justering av nackens position

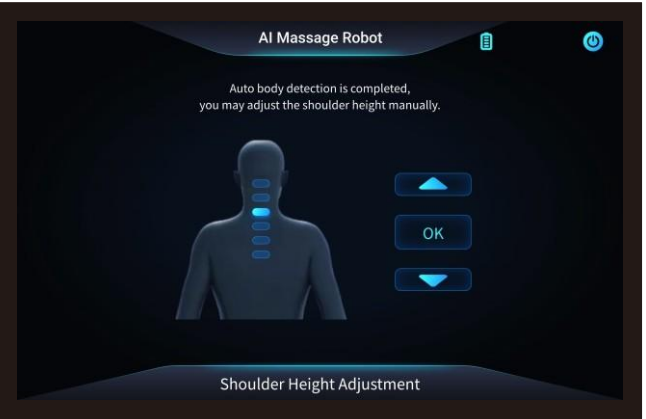

Justera den övre massageroboten
Tryck och håll in pilknapparna (upp/ner) för att ändra positionen på den övre massagemekanismen. Släpp knappen för att stoppa rörelsen. Var massagemekanismen befinner sig kommer att visas tydligt på skärmen (som en bild av en kropp). Om du inte gör några justeringar stängs menyn för axelhöjd automatiskt. Du kan också trycka på "OK"-knappen för att stänga den manuellt.

Full Body Massage Program Interface



Från startskärmen kan du gå till menyn för Fullständig kroppsmassage. Dessa program finns tillgängliga: Quick Demo (Snabb demonstration) Unwind (Varva ner) Recovery (Återhämtning) Stretch (Stretch) Gentle (Lätt Meditation (Meditation) Synchronized (Synkroniserad) Under ikonen för massageprogrammet ser du: Massagetiden, Styrkan, En beskrivning av programmet samt en knapp för att starta massagen.


The Bozz Platinum

Kontrollpanel


Huvud massageprogramväljare med olika inriktningar



Tryck på "Focused" på huvudskärmen för att komma till menyn för fokuserade program. Programmen som ingår är: Neck & Shoulder, Office Relief, Recharge, Upper Body, Lower Body, Sport Recovery, Fatigue Relief och Lower Body Relax. Nedanför ikonerna för massageprogrammet hittar du information om det valda programmet: massagetid, intensitetsnivå, en beskrivning av programmet och en start/ stopp knapp.

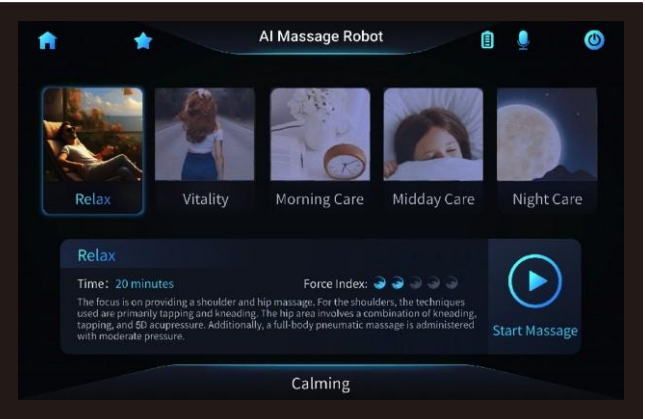

Tryck på "Calming Messages" på startskärmen för att komma till menyn för lugnande massageprogram. Programmen som ingår är: Relax, Vitality, Morning Care, Middy Care, Night Care, Point Messages, Back, Neck Stretch, Spinal Care, Waist & Glutes Massage och Leg & Foot Massage. Nedanför programikonen hittar du massagetiden, intensitetsnivån, en beskrivning av programmet och en start/ stoppknapp.

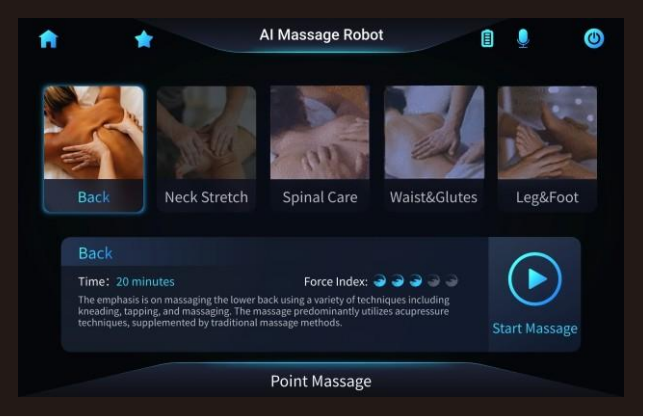


Tryck på "Point Massage" på startskärmen för att komma till menyn för punktmassage. Programmen som ingår är: Back, Neck Stretch, Spinal Care, Waist & Glutes och Leg & Foot. Nedanför ikonerna för massageprogrammet hittar du massagetiden, intensitetsnivån, en beskrivning av programmet och en start/ stopp knapp.


The Bozz Platinum

Kontrollpanel


Huvud massageprogramväljare med olika inriktningar

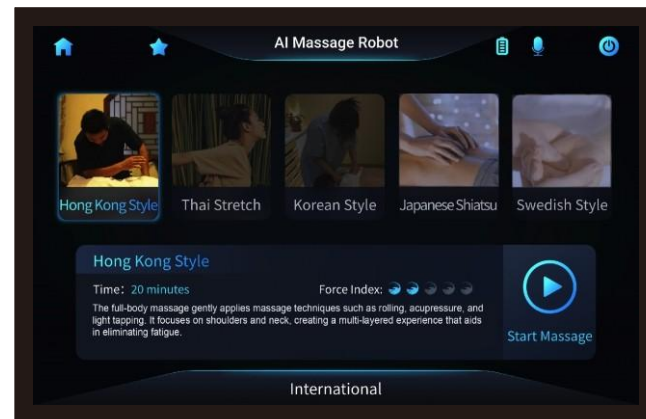

Tryck på "International" på startskärmen för att komma till menyn för internationella program. Programmen som ingår är: Hong Kong Style, Thai Stretch, Korean Style, Japanese Shiatsu och Swedish. Nedanför ikonen för massageprogrammet hittar du massagetiden, intensitetsnivån, en beskrivning av programmet och en startknapp.

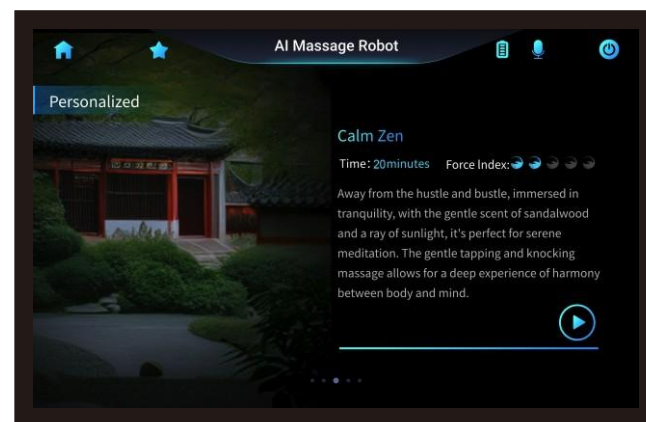

När du kör ett personligt program aktiveras ljusterapifunktionen automatiskt om du inte stänger av den manuellt. På samma sätt aktiveras aromaterapifunktionen automatiskt om du inte stänger av den manuellt. Ljus- och aromaterapifunktionerna är kopplade till de fem personliga massageprogrammen. Nedanför ikonen för massageprogrammet hittar du massagetiden, intensitetsnivån, en beskrivning av programmet och en startknapp för massageprogrammet.

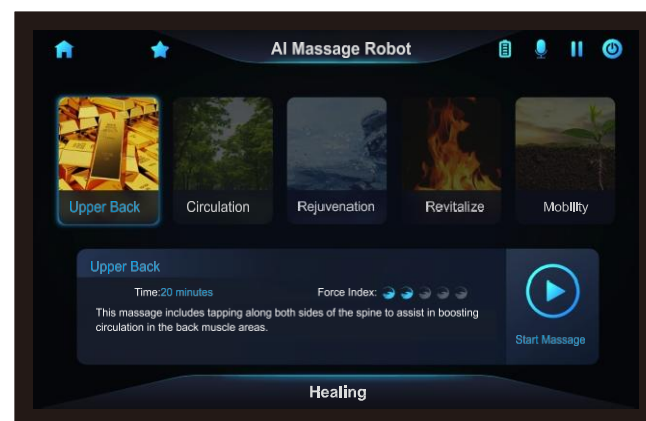

Tryck på "Healing" på startskärmen för att komma till menyn för hälsoprogram. Hälsoprogrammen som ingår är: Upper Back, Circulation, Rejuvenation, Revitalize och Mobility. När du kör ett hälsoprogram kommer värmefunktionen att aktiveras automatiskt om du inte stänger av den manuellt. På samma sätt aktiveras anionfunktionen automatiskt om du inte stänger av den manuellt. Nedanför ikonen för massageprogrammet hittar du massagetiden, intensitetsnivån, en beskrivning av programmet och en startknapp.

Kontrollpanel

Manuella massageinställningar




Tryck på ikonen "Manual Massage" på startskärmen för att komma till menyn för manuella justeringar. I menyn för manuella justeringar kan du ändra följande inställningar: Läge, Område, Lufttryck, 4D-justering, Mekanismhastighet, Lufttrycksintensitet, Fotrulle, Benrulle, Mekanismbredd, Övre mekanism och Nedre mekanism. Läge: Klicka på plusikonen (+) för att visa manuella massagetekniker, inklusive knådning, tappning, duttning, akupressur och knåd-tap-massage. Område: Du kan välja att massera hela kroppen, ett lokalt område eller ett specifikt område. Lufttryck: Klicka på plusikonen (+) för att visa områden för lufttryck, inklusive hela kroppen, axlar, midja och ben.

AI Massage - Massage Inställning



Tryck på "AI Massage" på startskärmen för att komma till menyn för AI-massageprogram. Du kan välja anpassningsbara områden från fyra olika alternativ: nacke och axlar, rygg, midja och höfter. Du kan justera följande inställningar för mekanisk massage: Läge, 5D-intensitet, hastighet och värmeterapi. läge: Välj mellan knådning, tappning, knackning och Shiatsu. Värmeterapi: Välj mellan rulle, sjal, vad och fot. Spara: Du kan endast klicka på spara-knappen för att aktivera det personliga programmet om du har ställt in mekanisk massage eller lufttrycksmassage.

AI Massage - Luftkuddar Inställning

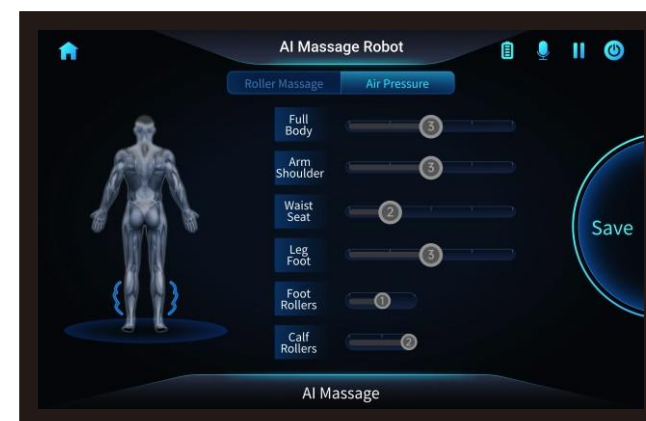

Tryck på "AI Massage" på huvudskärmen för att komma till menyn för personliga anpassningar. Klicka på "Air Pressure" för att komma till menyn för lufttrycksmassage. Du kan välja olika områden: hela kroppen, armar och axlar, midja och sittdel samt ben och fötter. Efter att du har valt område är standardinställningen nivå 3 för lufttrycket, men det kan justeras genom att klicka på inställningsnivån. Fot- och benrullar kan ställas in på nivåerna 0 till 2.




Kontrollpanels översikt




Kontrollpanel

Favorit/ minne

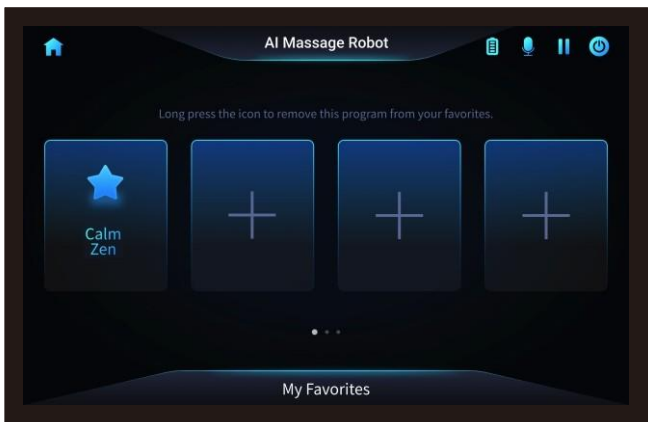


Tryck på ikonen "My Favorites" på startskärmen för att komma till favoritmenyn/ minne. Du kan spara upp till 12 favoritprogram. Klicka för att starta ett program och tryck och håll in på ett favoritprogram för att radera det. Manuella program kan inte sparas.

Inställningar

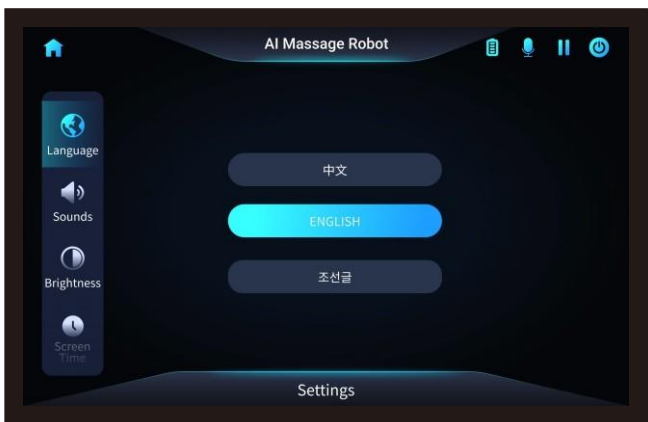

Tryck på ikonen "Settings" på startskärmen för att komma till menyn för systeminställningar. I systemmenyn hittar du följande undermenyer: Språk, Ljud, Ljusstyrka, Inställningar för skärm av, Bluetooth, Wi-Fi, Systemuppggradering, Konfiguration av rösträtverk, Service, Fabriksåterställning och Bruksanvisning. Klicka på valfri funktion för att öppna motsvarande meny och följ instruktionerna på skärmen för att utföra de åtgärder som krävs.

Hälsomonitor

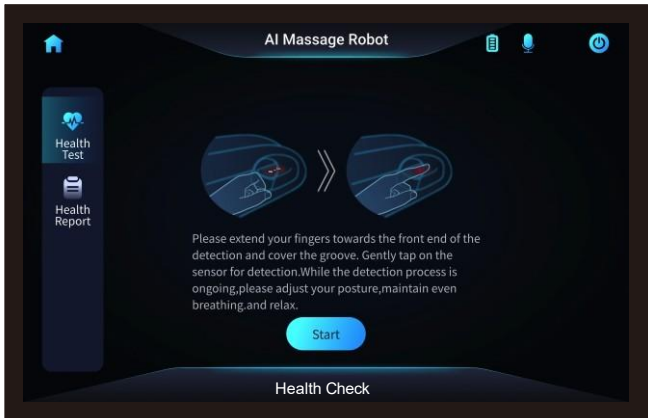


Tryck på ikonen "Health Test" (Hälsotest) på startskärmen för att öppna menyn för hälsotester.

Menyn har två undermenyer: "Health Test" och "Health Report" (Hälsorapport). Här är några tips för att genomföra testet: Justera dig till en bekväm sittställning, placera ditt pekfinger på sensorn på insidan av det högra armstödet, slappna av och andas lugnt. Klicka på "Start"-knappen för att börja testet. Skärmen kommer då att visa gränssnittet för fysiologisk detektion med en förloppsindikator.


Kontrollpanel

Hälsomonitor översikt

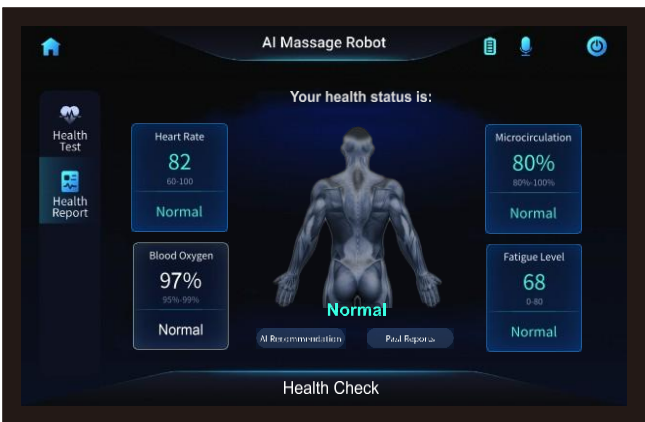


När mätningen är klar kommer systemet automatiskt att visa en hälsorapport tillsammans med smarta rekommendationer. Om resultaten visar tecken på trötthet kan du enkelt klicka på rekommendationen för att starta massagen direkt. När mätningen är avslutad kommer följande information att visas: din hjärtfrekvens, nivå av syre i blodet, mätning av trötthet och andra relevanta data. Tänk på att dessa uppgifter endast är för referens och kan hjälpa dig att förstå din hälsa bättre.

Röstkommandon

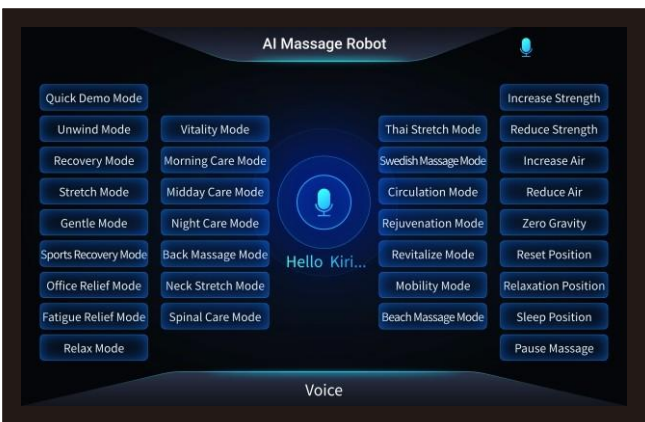

Tryck på "Voice" (Röststyrning) knappen för att se en översikt över röstkommandona

Justering av massagefåtöljens position

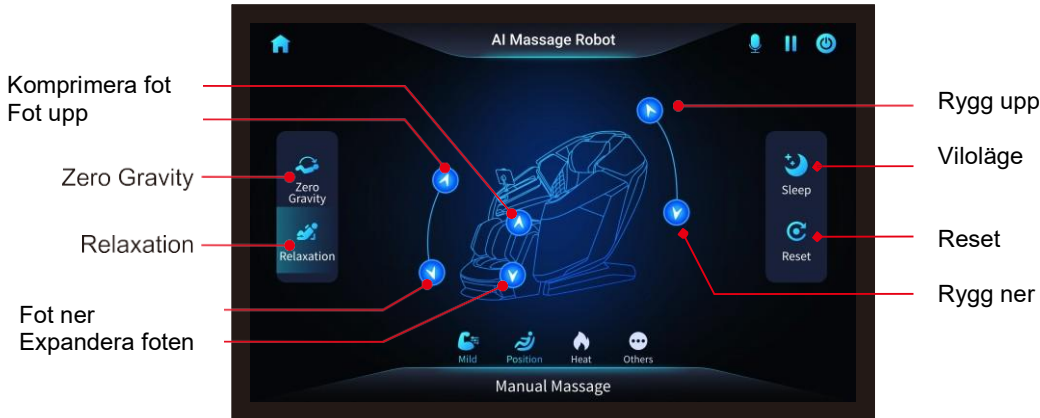




Kontrollpanels översikt


Kontrollpanel

Ytterligare Funktioner

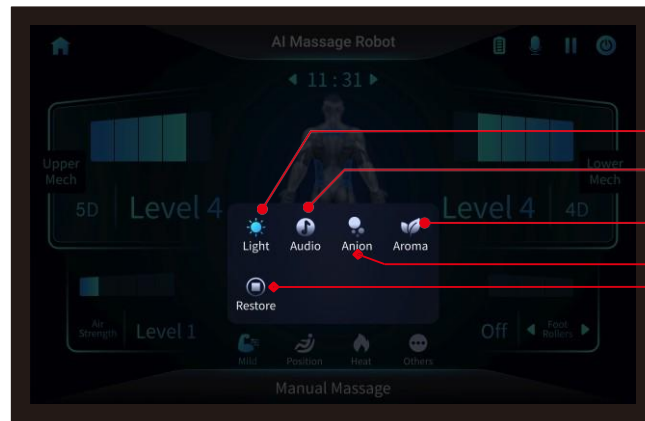

Ljus
Ljud
Aroma
Anion
Återställa

Inställningar för värme

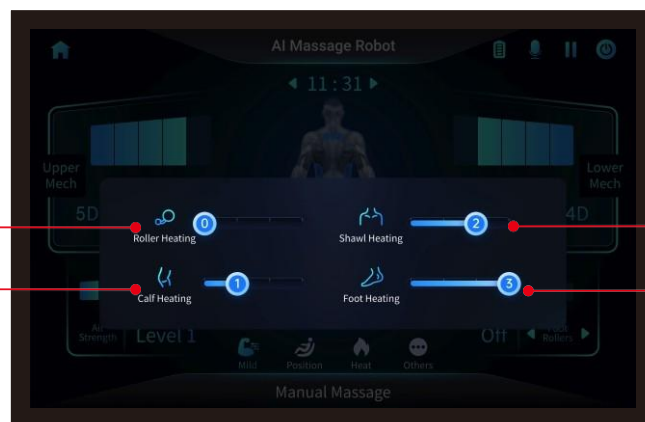

Värme för
massagerullar
Värme för Vad

Värme väst
Värme för fot

The Bozz Platinum




Röststyrning översikt

Röststyrning

Inställningar av röststyrning

I standby-läge, tryck på strömbrytaren för att aktivera eller stänga av enheten. Vid denna tidpunkt kommer systemet att spara inställningarna.

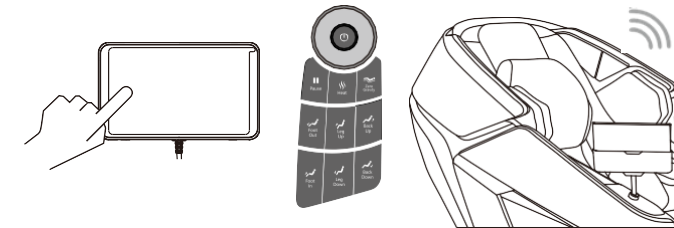

För att använda röstigenkänningsfunktionen måste du trycka på "Hello Kiri" för att systemet ska kunna känna igen efterföljande kommandon. När meddelandet visar att kommandot har igenkänts, kommer det att ges en motsvarande ljudåterkoppling från högtalaren som indikerar att kommandot har registrerats framgångsrikt. Vänligen använd "Tydlig Engelska" för att säga de följande kommandona. Om det inte känns igen, pausa i 2 sekunder och försök igen med ökad tydlighet.

● Röststyrnings kommandon

Röst kommandon
Hello Kiri
Stop Massage
Volume Up
Volume Down
Quick Demo Mode
Unwind Mode
Recovery Mode
Stretch Mode
Gentle Mode
Meditation Mode
Neck and Shoulder Mode
Office Relief Mode
Circulation Recharge Mode
Upper Body Massage Mode
Lower Body Massage Mode
Sports Recovery Mode
Fatigue Relief Mode

The Bozz Platinum



Röststyrning översikt

Viktig information!



Röststyrning

Röststyrnings kommandon

Röst kommandon
Lower Body Relaxation Mode
Relax Mode
Vitality Mode
Morning Care Mode
Midday Care Mode
Night Care Mode
Back Massage Mode
Neck Stretch Mode
Spinal Care Mode
Waist and Glutes Massage Mode
Leg and Foot Massage Mode
Hong Kong Massage Mode
Thai Stretch Mode
Korean Style Massage Mode
Japanese Shiatsu Mode
Swedish Massage Mode
Upper Back Massage Mode
Circulation Mode
Rejuvenation Mode
Revitalize Mode
Mobility Mode
Beach Massage Mode
Spring Forest Massage Mode
Calm Zen Massage Mode
Afternoon Garden Massage Mode
Tea House Massage Mode
Synchronized Mode
Increase Strength
Reduce Strength
Increase Air
Reduce Air
Zero Gravity
Reset Position
Relaxation Position
Sleep Position
Heat Function

Röststyrning

Röststyrnings kommandon

Röst kommandon
Switch Off heat Function
Pause Massage
Continue Massage
Switch Off Voice Function

Name	Massage Chair	Power	300W
Model	The Bozz Platinum	NW/GW	Main body :131.3/154.5kg Armrest :19.4/25.4 kg
Input voltage	220V~ 50Hz		
Safety design	Class I	Packing size	Main body:1305×850×1275 mm Armrest : 1060×430×750 mm (L×W×H)

Var noga med att följa instruktionerna nedan för att undvika skador:
Dra alltid ur strömkontakten när produkten inte används. Använd endast massagefåtöljen i avsett läge och för de ändamål som anges i instruktionerna. Håll nätsladden borta från värme och dra inte i den för att flytta produkten.
Låt inte vassa eller våta föremål komma i kontakt med uttaget. Massagefåtöljen får inte användas i fuktiga miljöer eller utsättas för väta. Täck inte över massagefåtöljen med en filt eller liknande under drift. Om produkten är skadad, sluta omedelbart använda den för att förhindra ytterligare skador. Använd inte skadade strömkablar eller kontakter. Kontakta återförsäljaren för utbyte om något är skadat. För att undvika kortslutning eller andra fel, plocka inte isär massagefåtöljen. Massagefåtöljen rekommenderas inte för barn under 15 år.

VIKTIG information gällande massagefåtöljen!
• OBS! Kliva ALDRIG i fotmassagen, kliv i eller ur åt sidan.

Använd inte massagefåtöljen eller används med försiktighet vid nedan stående tillstånd:
Graviditet, med pacemaker, har haft hjärtinfarkt, benskörhet, vid metallimplantat, diskbrock, fibromyalgi, feber.

Ta av skor eller tofflor innan ni sätter er i fåtöljen.
Ha inga lösa eller vassa föremål på er eller i fickor.
Kliv inte ur massagefåtöljen om inte fåtöljen är i sitt ursprungsläge upprätt sittande.

AU Mälardalen AB Hästhovsvägen 3 734 39 Hallstahammar Tel nr: 0220 – 516 00 E-Post: info@pocitron.se	AU Mälardalen Syd Tegelbruksvägen 1 517 91 Bollebygd Tel nr: 0705- 40 18 31 E-Post: peter.jahn@pocitron.se	Web: www.hyrmassagestol.se www.pocitron.se www.massagestol-direkt.se	Org nr: 556758–3645	Bankgiro: 298-7956 Plusgiro: 38742-3
--	--	--	------------------------	---